

KFV

Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen

BS 3700

BS 3700 T4

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Inhaltsverzeichnis

1	ZU DIESER DOKUMENTATION	4
1.1	Anleitung lesen	4
1.2	Hersteller	4
1.3	Gender-Hinweis	4
1.4	Zielgruppe	4
1.5	Begriffserklärung	4
2	SICHERHEIT	5
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.2	Voraussetzungen an die Zielgruppe	5
2.3	Sicherheitshinweise	5
3	PRODUKTDATEN	6
3.1	Aufbau	6
3.1.1	BS 3700	6
3.1.2	BS 3700 T4	7
3.2	Funktionsweise	8
3.2.1	Automatisches Verriegeln	8
3.2.2	Drücker blockieren	8
3.2.3	Türöffnungssperre	8
3.2.4	Tagesentriegelung	8
4	BEDIENUNG	9
4.1	BS 3700 T4	9
4.1.1	Türöffnungssperre aktivieren	9
4.1.2	Türöffnungssperre von innen deaktivieren ..	9
4.1.3	Türöffnungssperre von außen deaktivieren .	10
4.2	Tagesentriegelung TA	10
4.2.1	Tagesentriegelung aktivieren	10
4.2.2	Tagesentriegelung deaktivieren	11
5	WARTUNG UND PFLEGE	12
5.1	Hinweise zur Reinigung und Pflege	12
5.2	Verschlusspunkte schmieren	12
6	FEHLERBEHEBUNG	14
7	ENTSORGUNG	15

1 Zu dieser Dokumentation

1.1 Anleitung lesen

Diese Anleitung ist ein wichtiges Dokument und ein Teil des Produkts. Nur die angegebenen Vorgehensweisen sind sicher. Wenn diese Anleitung nicht beachtet wird, können Personen verletzt werden oder Sachschäden entstehen.

Die Anleitung vor der Nutzung des Produkts vollständig lesen und beachten.

Die Anleitung aufbewahren, verfügbar halten und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

1.2 Hersteller

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Deutschland

Die Adressen unserer weltweiten Standorte finden Sie hier: siegenia.com/company/locations

1.3 Gender-Hinweis

Die verwendete Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter, sofern nichts anderes ausdrücklich erwähnt ist.

1.4 Zielgruppe


Diese Informationen richten sich an Personen, die folgende Tätigkeiten durchführen:

- KFV Produkte bedienen und pflegen
- Türelemente, die mit KFV Produkten ausgestattet sind, bedienen und pflegen

1.5 Begriffserklärung

Drücker

Beweglicher, hebelartiger Griff zum Schließen oder Öffnen einer Tür.

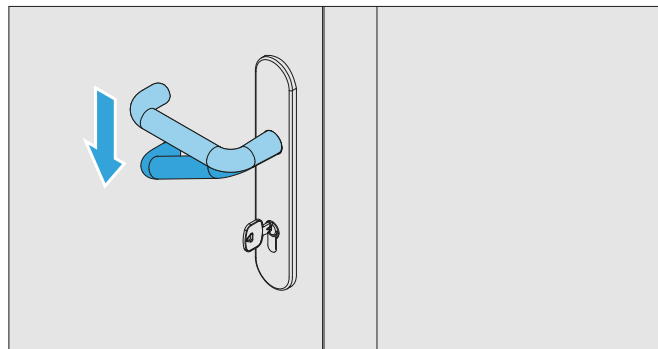

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- BS 3700 ist ein Beschlagsystem, das Eingangstüren entriegelt und automatisch verriegelt.

2.2 Voraussetzungen an die Zielgruppe

Die folgenden Benutzer dürfen das Produkt nur dann bedienen, wenn sie die Gefahren im Umgang mit dem Produkt verstanden haben oder wenn sie bei der Bedienung beaufsichtigt werden:

- Kinder
- Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
- Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen

2.3 Sicherheitshinweise

Sachschaden durch ausgefahrene Verriegelungselemente

Wenn die Verriegelungselemente bei geöffneter Tür ausgefahren sind, dann können Sie die Tür beschädigen.

- Die Verriegelungselemente nicht bei geöffneter Tür ausfahren.

Sachschaden durch Überbelastung des Drückers

Wenn Sie den Drücker übermäßig belasten, dann beschädigen Sie das Schloss.

- Den Drücker nicht mit mehr als 15 kg belasten.

Sachschaden durch unsachgemäßes Öffnen

Wenn Sie das Schloss mit artfremden Gegenständen öffnen, dann beschädigen Sie den Verschluss.

- Das Schloss nur mit passendem Schlüssel entriegeln.

Sachschaden durch gleichzeitige Verwendung von Drücker und Schlüssel


Wenn Sie den Drücker bewegen und gleichzeitig den Schlüssel drehen, dann können Sie das Schloss beschädigen.

- Den Drücker und den Schlüssel nicht gleichzeitig verwenden.

3 **Produktdaten**


3.1 **Aufbau**

3.1.1 **BS 3700**

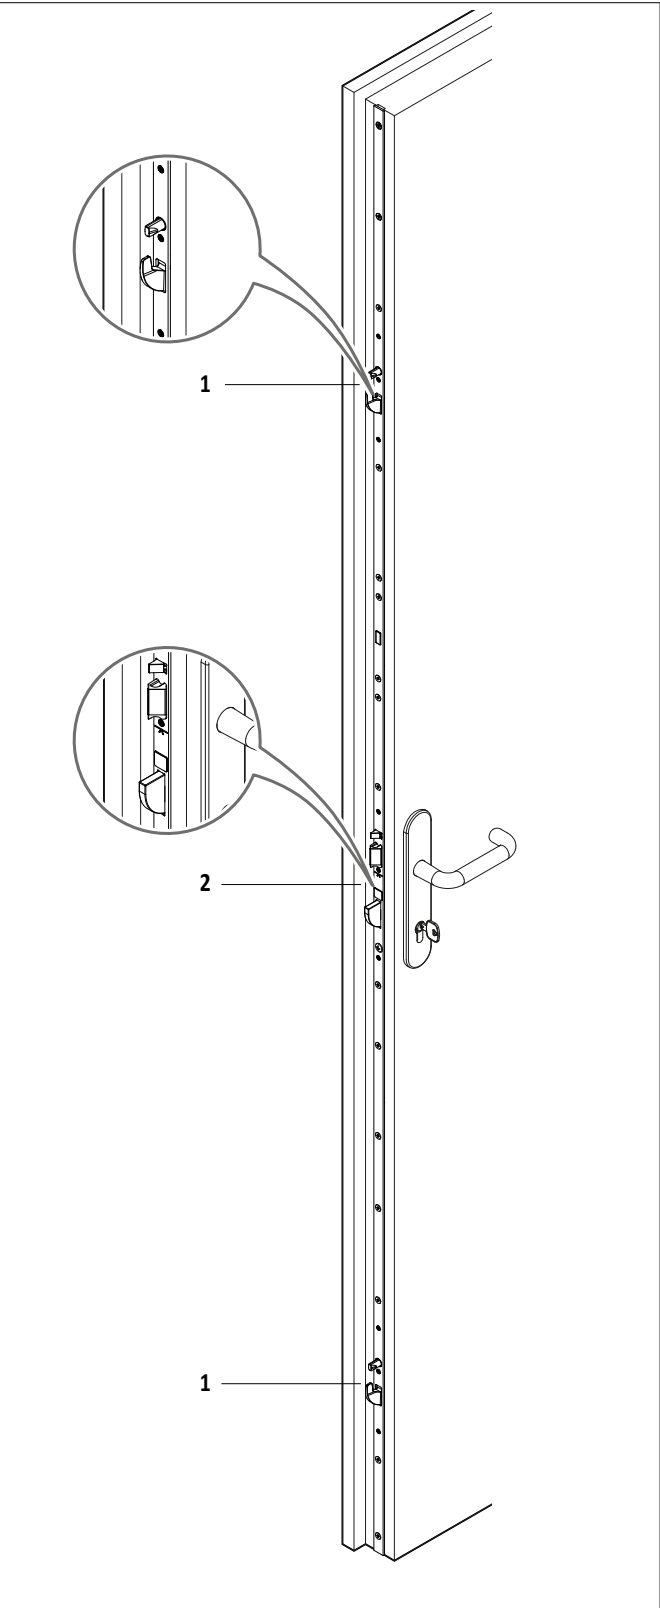


1	Zusatzkasten
2	Hauptschloss

3.1.2 BS 3700 T4

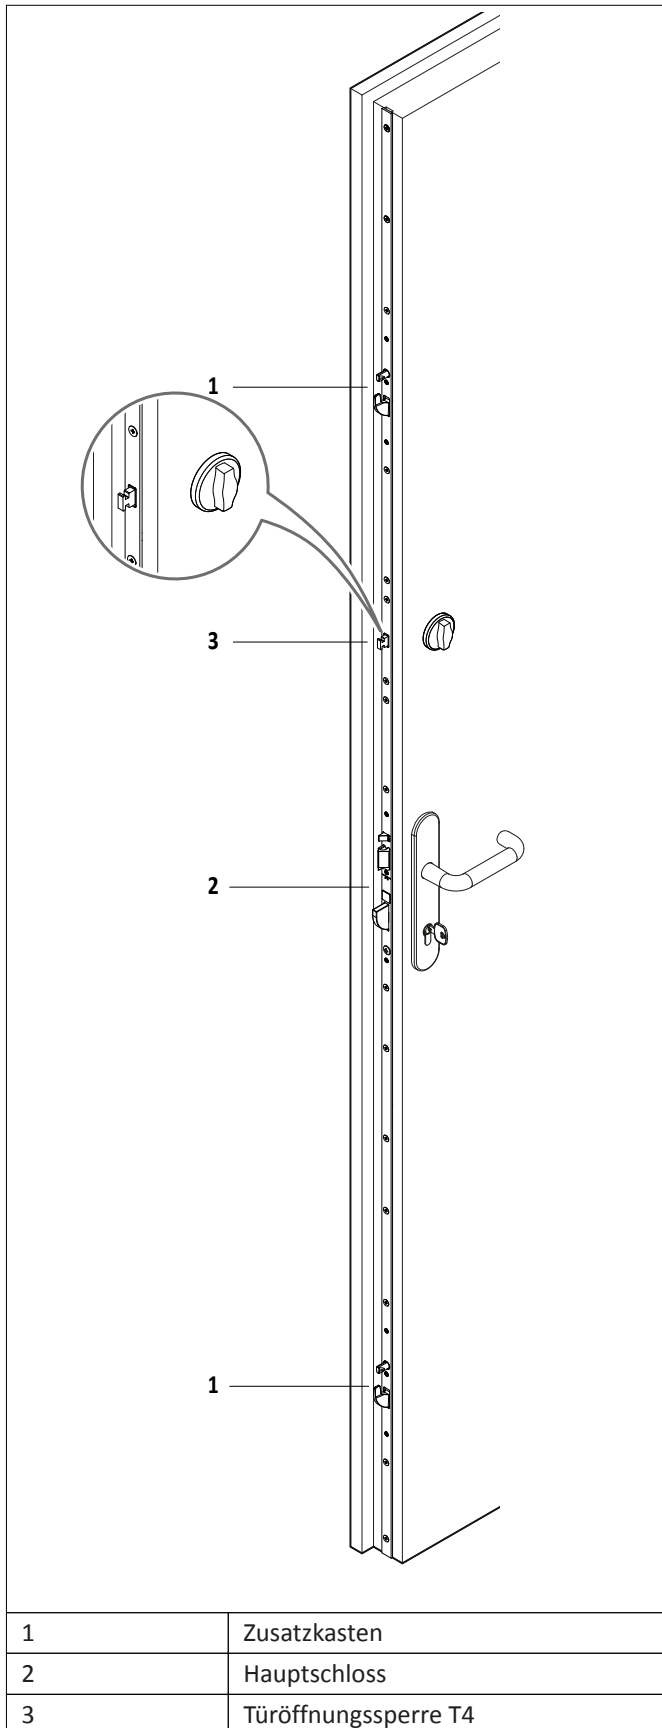

3.2 Funktionsweise

3.2.1 Automatisches Verriegeln

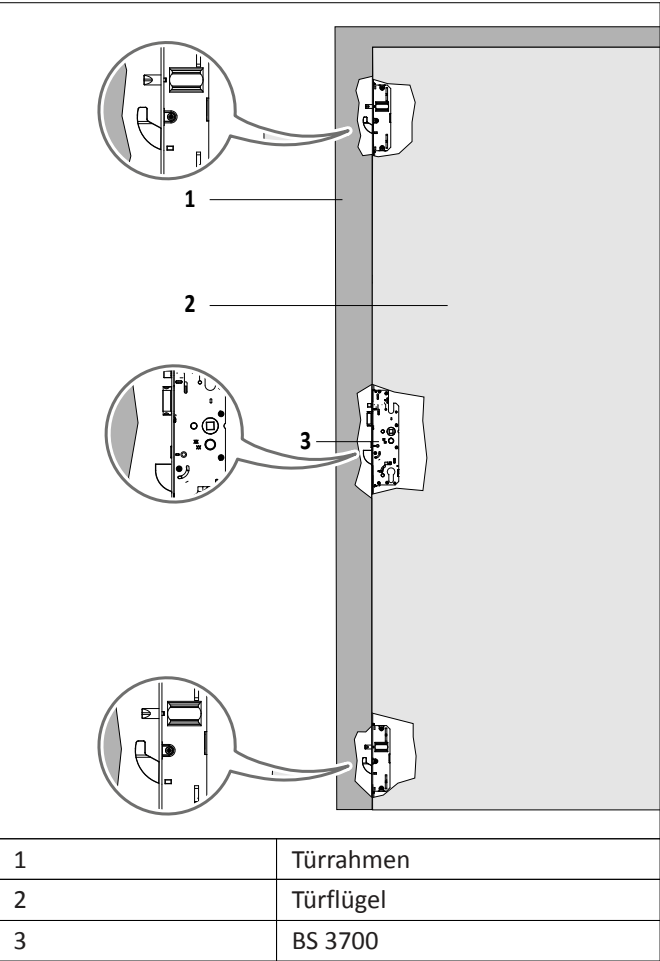

Die Tür verriegelt automatisch nach dem Schließen. Das Öffnen der Tür ist über den Drücker oder den Schlüssel möglich.

3.2.2 Drücker blockieren

Nach dem automatischen Verriegeln ist das Blockieren des Drückers durch das Abschießen der Tür möglich.

3.2.3 Türöffnungssperre

Die Türöffnungssperre begrenzt die Öffnungsweite der Tür. Von innen ist das Öffnen der Tür durch das Betätigen des Drehknaufs möglich. Von außen ist das Öffnen der Tür über den Schlüssel möglich.

3.2.4 Tagesentriegelung


Die Tagesentriegelung ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel. Durch das Aktivieren der Tagesentriegelung im Türrahmen und im Türflügel ist die Automatikfunktion temporär deaktiviert.

4 Bedienung


4.1 BS 3700 T4

4.1.1 Türöffnungssperre aktivieren

1. Die Tür schließen.
2. Den Drehknauf in Verriegelungsrichtung drehen.

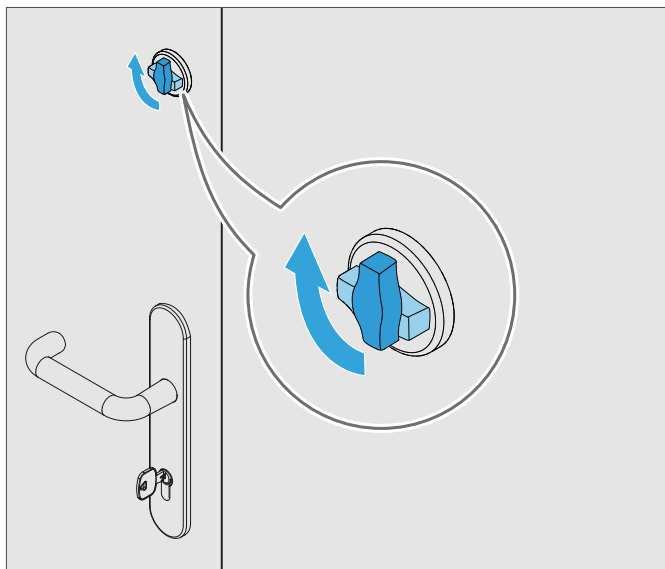


→ Die Türöffnungssperre begrenzt die Öffnungsweite der Tür.

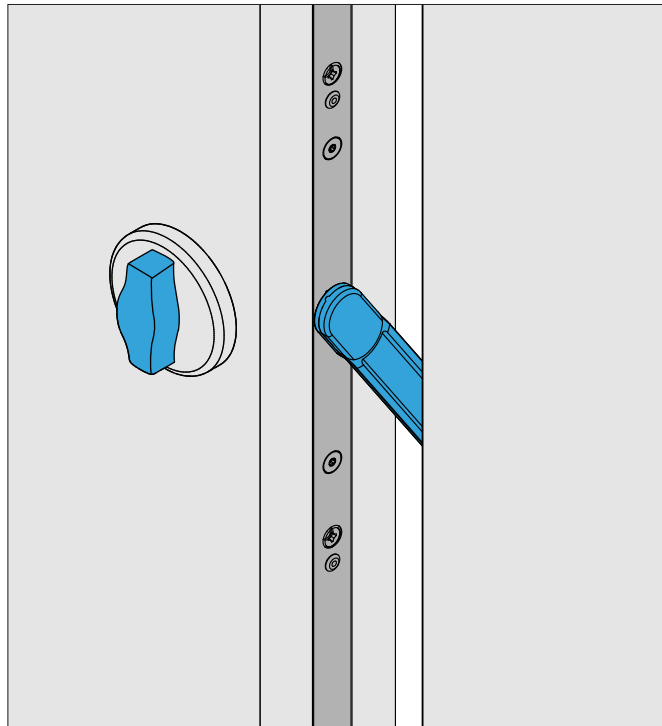

3. Die Tür öffnen.

4.1.2 Türöffnungssperre von innen deaktivieren


1. Den Drehknauf in Entriegelungsrichtung drehen.

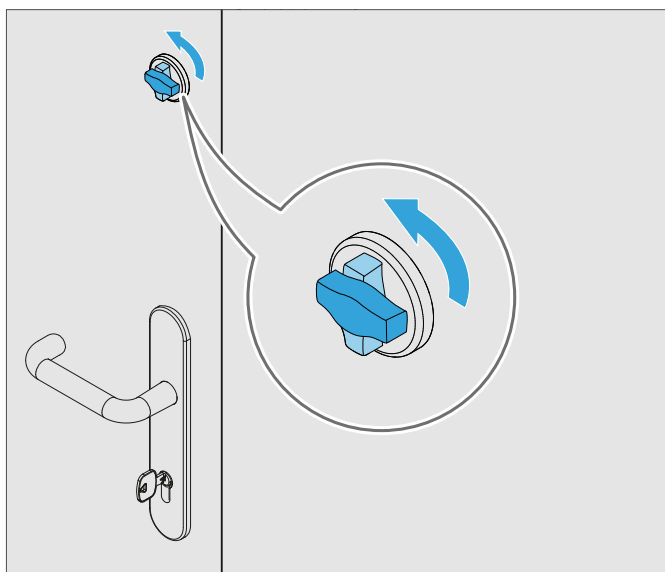


→ Die Türöffnungssperre ist deaktiviert. Die Öffnungsweite der Tür ist nicht mehr begrenzt.

4.1.3 Türöffnungssperre von außen deaktivieren

1. Die Tür von außen mit dem Schlüssel abschließen.

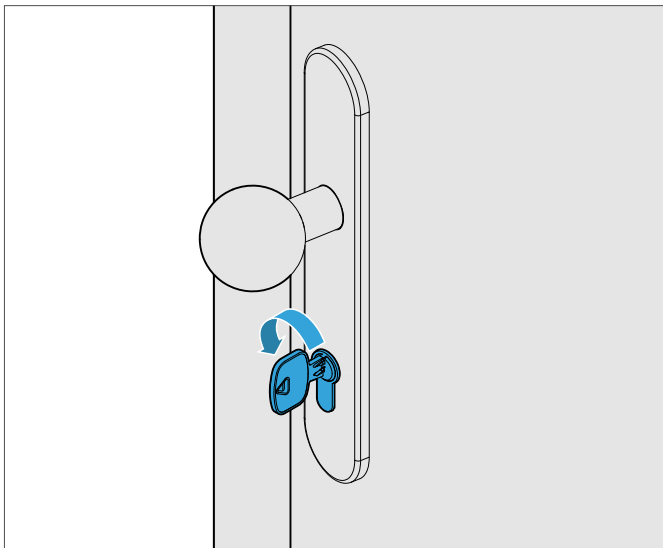

2. Die Tür mit dem Schlüssel wieder aufschließen.

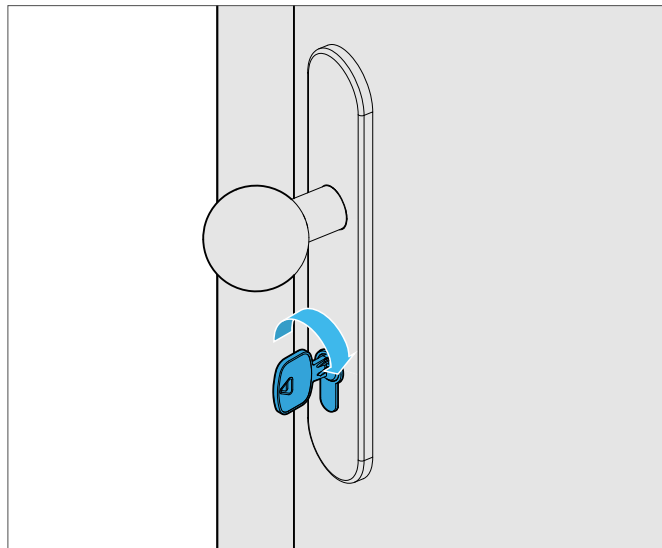

3. Die Tür öffnen.


4.2 Tagesentriegelung TA

4.2.1 Tagesentriegelung aktivieren

1. Die Tür öffnen.


2. Den Drücker bis zum Anschlag nach unten bewegen und in der Position halten.

3. Den Schieber im Türflügel nach rechts bewegen.

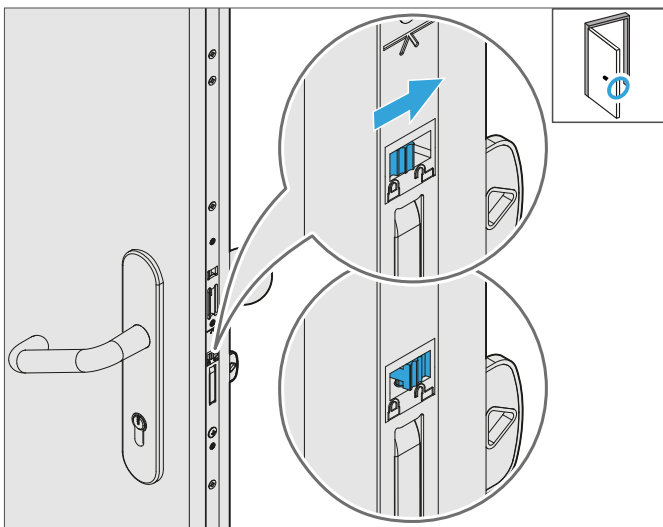

4. Den Drücker loslassen.

5. Den Hebel im Türrahmen vertikal von innen nach außen bewegen.

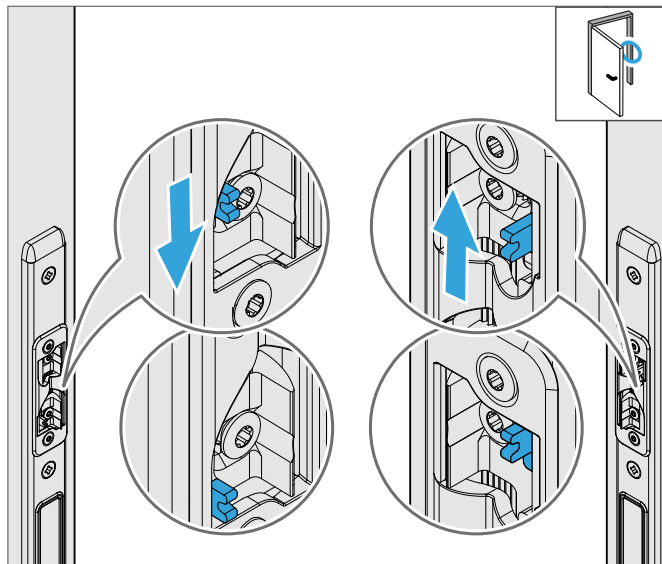

→ Die Tür lässt sich von außen ohne den Schlüssel öffnen.

4.2.2 Tagesentriegelung deaktivieren

1. Die Tür öffnen.
2. Den Drücker bis zum Anschlag nach unten bewegen und in der Position halten.
3. Den Schieber im Türflügel nach links bewegen.
4. Den Drücker loslassen.
5. Den Hebel am Türrahmen vertikal von außen nach innen bewegen.
→ Die Tür lässt sich von außen nur mit dem Schlüssel öffnen.

5 Wartung und Pflege


5.1 Hinweise zur Reinigung und Pflege

- Für die Reinigung einen weichen Lappen verwenden.
- Ausschließlich pH-neutrale Reinigungsmittel in verdünnter Form verwenden.

5.2 Verschlusspunkte schmieren

Arbeitsmittel		Einsatzzweck
	Empfohlene Schmiermittel: • Staloc PTFE-Spray • Presto PTFE Lubrifiant • Ballistol Universal Öl • Nigrin PTFE • Bauhaus Profi DEPOT • HIGH-TEF Oil INNOTECH • E-COLL PTFE SPRAY mit NSF H1 Zulassung	Verschlusspunkte der Mehrfachverriegelung

- ◊ Wenn die beweglichen Bauteile schwergängig sind, dann die jeweiligen Verschlusspunkte mit einem der empfohlenen Schmiermittel schmieren.

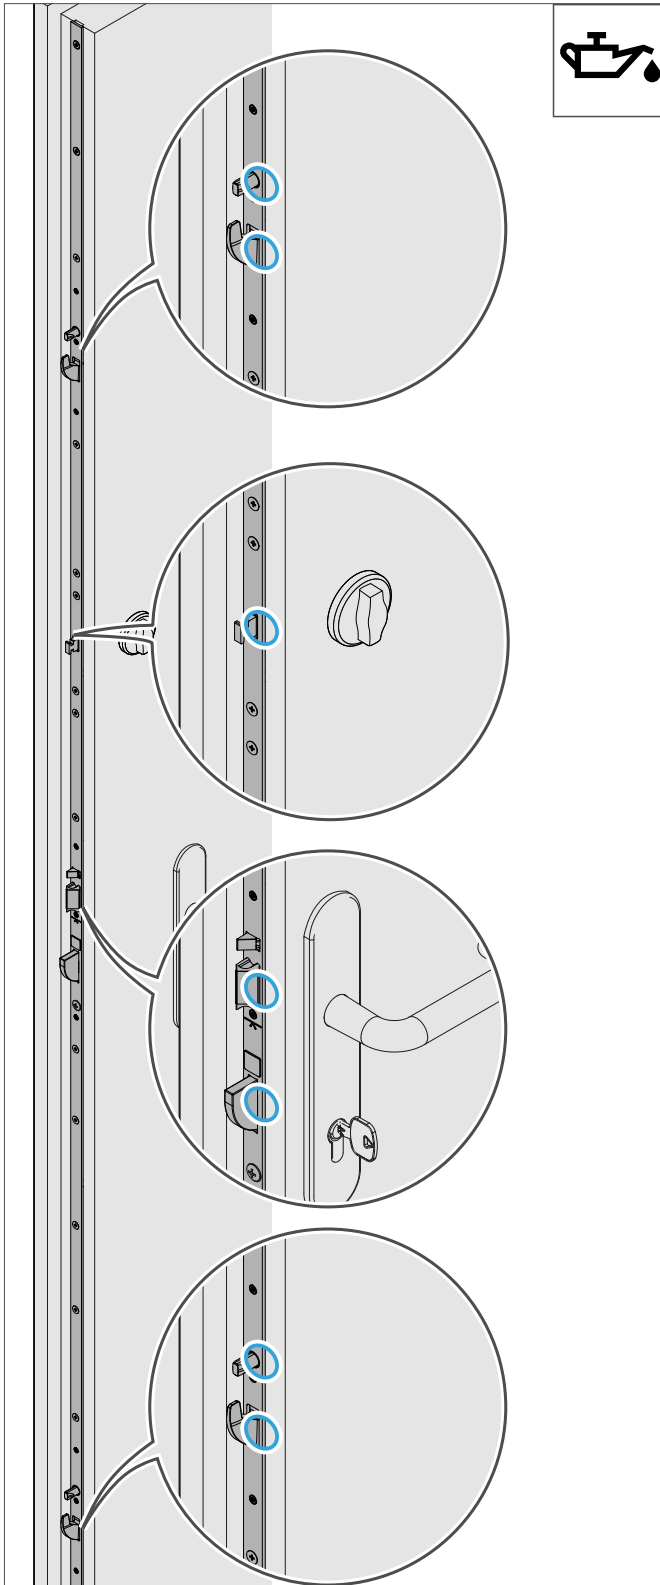

6 Fehlerbehebung

- ◊ Wenn diese Tabelle den Fehler nicht beschreibt,
Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen:
link.si/td/service001/0324



Problem	mögliche Ursache	Abhilfe
Der Drücker stellt sich nicht zurück.	Die Drückergarnitur ist nicht korrekt montiert.	Den Service-Partner kontaktieren.
Die Tür verriegelt nicht automatisch. Der Drücker kann nicht blockiert werden.	Die Mehrfachverriegelung ist nicht korrekt montiert oder defekt.	Das Produkt austauschen lassen.
	Zu wenig Schmiermittel vorhanden.	Mehrfachverriegelung schmieren. (siehe Seite 12)
Der Schlüssel lässt sich nicht einstecken oder abziehen.	Der Schließzylinder ist defekt.	Den Schließzylinder tauschen.

7 Entsorgung

- Die Demontage des Produkts ausschließlich von einem Fachbetrieb vornehmen lassen.
- Beschläge bei der Entsorgung einer umweltfreundlichen stofflichen Verwertung als Mischschrott zuführen.

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life